



## (DE) Sicherheitshinweise

**Tragkraft & Belastung:** Der Tisch kann bis zu 10 kg tragen, beachte auch, das Gewicht gleichmäßig zu verteilen.

Stütze dich nicht auf dem Frunkly ab und nutze ihn nicht um dich daran hochzuziehen. Solltest du gegen die Tischplatte stoßen, vergewissere dich, das diese noch fest sitzt.

**Ladungssicherung:** Der Führer des Fahrzeugs ist für Ladung, sowie deren ordnungsgemäße Sicherung verantwortlich. Das Gestell wird mittels der Schrauben mit Griff im vorderen Kofferraum befestigt. Die Tischplatte ist durch ihre Form gegen das Verrutschen gesichert.

**Verletzungsgefahr:** Bei der Bedienung der Scharniere besteht besteht die Gefahr der Verletzung der Hände und Finger durch Einklemmen. Gebe deshalb beim öffnen und Schließen der Scharniere acht darauf.



## (EN) Safety information

**Load capacity & stress resistance:** The table can hold up to 10 kg (22 lbs). Make sure to distribute the weight evenly.

Do not lean on, sit on, or pull yourself up with Frunkly. If you bump into the table top, make sure it is still properly secured.

**Cargo securing:** The operator of the vehicle is responsible for the cargo as well as properly securing it. The base frame is secured to the trunk using the screws with handles. The table top is secured against movement, due to its shape.

**Risk of injury:** When using the hinges, there is an increased risk of injury to hands and fingers due to pinching. Therefore, be careful when opening and closing the hinges.

## ANLEITUNG

# FRUNK.LY LT

## MAKER KIT

TESLA MODEL 3

&

TESLA MODEL Y

### Inhalt

2x Basisgestell inkl. Klappscharnier, 2x Schrauben mit Griff (kurz), 2x Schrauben mit Griff + Mutter, 2x Befestigung für Tischplatte + Schrauben

### Einbau Basis-Gestell mit Bildern & Inspiration



[frunk.ly/guide/de](http://frunk.ly/guide/de)

## Installation Basisgestell

1. Öffne den vorderen Kofferraum (Frunk) deines Teslas und entferne alle Gegenstände
2. Auf dem Boden des Frunks findest du zwei **Sechskantschrauben**, welche du mit einem **Maulschlüssel (10 mm)** lockierst (gegen den Uhrzeigersinn) und vollständig herausschraubst
3. Setze zuerst das **linke Basisgestell** in den Frunk, richte das Loch des Gestells mit dem Loch im Frunk aus und fixiere es mit einer **kurzen Schraube mit Griff** (Achte darauf die Schraube nicht zu fest zu ziehen)
4. Wiederhole Schritt 3. für das **rechte Basisgestell**

## Tischplatte - Empfehlungen

- Maße: 70 cm x 40 cm
- Material: Multiplex Birke 12 mm
- Schutz: 2-fache Lackierung mit passendem Lack


Dies entspricht unserer Tischplatte, welche regulär mit dem Frunkly LT mitgeliefert wird.

Vergewissere dich bei der Planung deiner Tischplatte, dass diese auch mit der Befestigung kompatibel ist und du die Tischplatte mit den Scharnieren einklappen kannst.

## Montage Tischplatten Scharniere & Sicherung


**Model Y**

Hinten

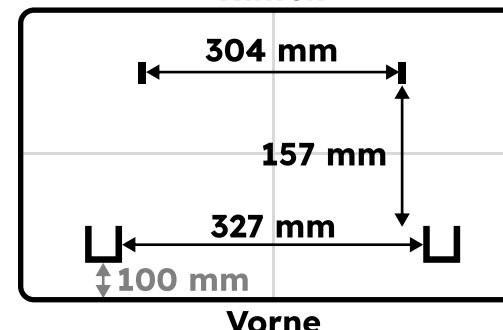

**Model 3**

Hinten

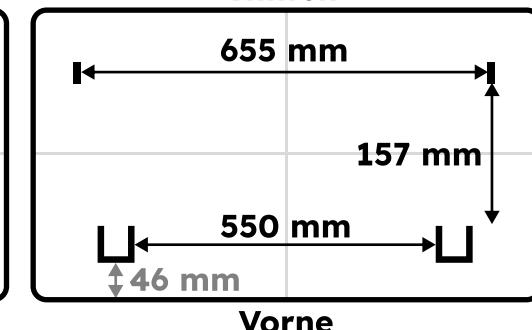

Befestige die mitgelieferten Teile an der Unterseite deiner Tischplatte. Beachte hierbei die Ausrichtung und Abstände zwischen den einzelnen Teilen, da diese für die korrekte Funktion essentiell sind.

Die Grafik zeigt die Abstände zwischen den jeweiligen Teilen.

Der Abstand zur Vorderkante, dient nur als Referenz. Hier musst du schauen, was für dich passt.

## Support

Solltest du Fragen oder Hilfe benötigen kannst du uns gerne per Mail kontaktieren: **support@frunk.ly**  
Auch für Ersatzteile kannst du dich bei uns melden.