Anleitung Deutsch

FRUNK.LY LT

Model Y

Schritt für Schritt mit Fotos

Scanne den Code mit deiner Handykamera.
Oder öffne **frunk.ly/q/lt-y-de**

Dieses Heft ist die Kurzfassung.

Im Karton

- ☐ **A** 2 Basisgestelle, links und rechts, mit Scharnieren
- ☐ **B** 1 Tischplatte, 70 × 40 cm
- ☐ **C** 2 Stützstreben
- ☐ 1 Tüte mit Schrauben und Werkzeug
  - ☐ **D** 2 kurze Schrauben mit Griff
  - ☐ **E** 2 lange Schrauben mit Griff und Mutter
  - ☐ **F** 1 Doppelmaulschlüssel, 8 und 10 mm
  - ☐ **G** 1 Schlüsselanhänger im Tesla-Stil
- ☐ **H** 1 Ersatzteiltüte mit 2 U-Halterungen

Teile

In der Tüte | Ersatzteiltüte




A 2× **B 1×** **C 2×** **D 2×** **E 2×** **F 1×** **G 1×** **H 2×**

Einbau · Basisgestelle

1 Räum den Frunk komplett aus.

2 Im Boden des Frunks sitzen zwei Schrauben. Löse sie mit dem Maulschlüssel (F, 10 mm) gegen den Uhrzeigersinn und dreh sie ganz heraus. Heb sie gut auf: Nach dem Ausbau der Basisgestelle kommen sie wieder hinein.



3 Setz das linke Basisgestell (A) in den Frunk, sodass sein Loch über dem Loch im Boden liegt.


4 Fixiere es mit einer kurzen Schraube mit Griff (D).

⚠ **Nur handfest anziehen.**

5 Wiederhole Schritt 3 und 4 mit dem rechten Basisgestell.


6 Entferne die Transportsicherung an den Scharnieren und klapp die Scharniere einzeln aus.

7 Steck die zwei Stützstreben (C) auf die Basisgestelle, eine vorne und eine hinten. Sie sitzen dann zwischen den Gestellen und machen den Tisch steifer.

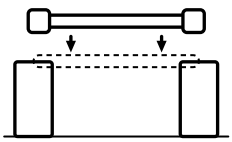


Einbau · Tischplatte

8 Halte die Tischplatte (B) so, dass der Pfeil auf dem Aufkleber zur Windschutzscheibe zeigt. Leg sie auf die Scharniere und richte die Löcher an ihrer Unterseite auf die Löcher oben in den Scharnieren aus.

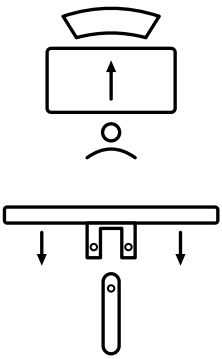

9 Nimm die Muttern von den langen Schrauben (E). Steck auf jeder Seite eine Schraube durch alle Löcher und schraub die Mutter wieder auf.

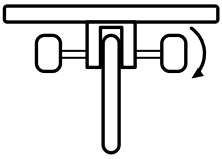

⚠ **Nicht festziehen, sonst lässt sich die Tischplatte nicht mehr klappen.**

Fertig.

Ausbau

Geh in umgekehrter Reihenfolge vor und schraub zum Schluss die zwei Originalschrauben wieder in den Frunkboden.

⚠ **Nicht zu fest anziehen.**

Benutzung

Aufklappen: Öffne den Frunk. Fass die Tischplatte links und rechts an und zieh sie nach oben und zu dir. Die Scharniere klappen dabei mit hoch.

Einklappen: Fass die Tischplatte wieder links und rechts an. Schieb sie nach hinten in Richtung Windschutzscheibe; dabei senkt sie sich und die Scharniere klappen ein. Führ sie nach unten, bis sie flach im Frunk liegt. Jetzt kannst du den Frunk schließen.

Stauraum darunter: Der Frunk bleibt auch mit eingebautem Tisch nutzbar. Fass die eingeklappte Tischplatte an der hinteren Kante, zur Windschutzscheibe hin. Dort sitzt auch die Verriegelung. Kipp die Platte zu dir: Sie hängt dann nach vorne zur Stoßstange hin offen, und du greifst an ihr vorbei in den Frunk.

⚠ Sicherheitshinweise

Belastung: Der Tisch trägt bis zu 10 kg, gleichmäßig verteilt. Setz dich nicht darauf, stütz dich nicht darauf ab und zieh dich nicht daran hoch.

Nach einem Stoß: Wenn du gegen die Tischplatte stößt, prüf, ob sie noch fest sitzt.

Ladung: Wer fährt, ist für die Ladung und ihre Sicherung verantwortlich. Die Basisgestelle sind mit den Schrauben mit Griff im Frunk befestigt; die Tischplatte hält durch ihre Form gegen Verrutschen.

Quetschgefahr: Beim Auf- und Zuklappen der Scharniere können Finger eingeklemmt werden. Pass dabei auf deine Hände auf.

Ersatzteiltüte: Bricht eine der beiden U-Halterungen unter der Tischplatte, tausch sie aus. Sie ist mit 4 Torx-Schrauben befestigt.

Fragen oder Ersatzteile? support@frunk.ly

Hersteller: Frunkly · Peter Amelang
Narzissenweg 14, 22047 Hamburg, Deutschland
support@frunk.ly · frunk.ly

LT · Model Y · DE · Stand 10/2026