
Anleitung Deutsch

FRUNK.LY Maker Kit

Model 3

Im Karton

- ☐ **A** 2 Basisgestelle mit Klappscharnieren
- ☐ 1 Tüte mit Schrauben und Kleinteilen
  - ☐ **B** 2 kurze Schrauben mit Griff
  - ☐ **C** 2 lange Schrauben mit Griff und Mutter
  - ☐ **D** 2 U-Halterungen
  - ☐ **E** 2 Rastbolzen
  - ☐ **F** Schrauben für U-Halterungen und Rastbolzen
  - ☐ **G** 1 Schlüsselanhänger im Tesla-Stil
- ☐ **H** 1 Ersatzteiltüte mit 2 U-Halterungen



A 2×



D 2×



E 2×


Du brauchst außerdem: einen Maulschlüssel (10 mm) und deine eigene Tischplatte.

Zur Inspiration: der Einbau des LT mit Fotos
frunk.ly/q/mk-3-de

Einbau · Basisgestelle

1 Räum den Frunk komplett aus.

2 Im Boden des Frunks sitzen zwei Schrauben. Löse sie mit deinem Maulschlüssel (10 mm) gegen den Uhrzeigersinn und dreh sie ganz heraus. Heb sie gut auf: Nach dem Ausbau der Basisgestelle kommen sie wieder hinein.



3 Setz das linke Basisgestell (A) in den Frunk, sodass sein Loch über dem Loch im Boden liegt.

4 Fixiere es mit einer kurzen Schraube mit Griff (B).


⚠ **Nur handfest anziehen.**

5 Wiederhole Schritt 3 und 4 mit dem rechten Basisgestell.

Tischplatte bauen · U-Halterungen

> **Unsere Empfehlung:** 70 × 40 cm, Birke-Multiplex 12 mm. Für diese Größe gelten die Maße in der Grafik.

6 Schraub die beiden U-Halterungen (D) an die Unterseite deiner Tischplatte. Halte dich an die Maße in der Grafik.

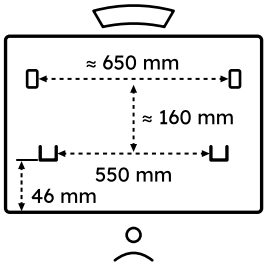

- Windschutzscheibe
- Rastbolzen
- U-Halterung
- Richtwert
- Hier stehst du


Tischplatte bauen · Rastbolzen

7 Schraub die zwei Rastbolzen (E) an: die kleinen Metallstifte, die in die Kugelschnäpper einrasten und den Tisch zusätzlich halten. Prüf ihre Position mit den montierten U-Halterungen. Ausrichtung und Abstände entscheiden, ob der Tisch richtig klappt und einrastet.


Einbau · Tischplatte

8 Entferne die Transportsicherung an den Scharnieren und klapp die Scharniere einzeln aus.

9 Leg die Tischplatte auf die Scharniere und richte die U-Halterungen auf die Löcher oben in den Scharnieren aus.

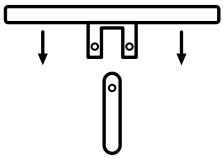

10 Nimm die Muttern von den langen Schrauben (C). Steck auf jeder Seite eine Schraube durch U-Halterung und Scharnier und schraub die Mutter auf.

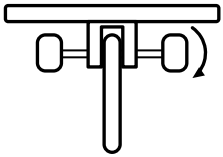

⚠ **Nicht festziehen, sonst lässt sich die Tischplatte nicht mehr klappen.**

Fertig.

Ausbau

Geh in umgekehrter Reihenfolge vor und schraub zum Schluss die zwei Originalschrauben wieder in den Frunkboden.

⚠ **Nicht zu fest anziehen.**

Benutzung

Aufklappen: Öffne den Frunk. Fass die Tischplatte links und rechts an und zieh sie nach oben und zu dir. Die Scharniere klappen dabei mit hoch.

Einklappen: Fass die Tischplatte wieder links und rechts an. Schieb sie nach hinten in Richtung Windschutzscheibe; dabei senkt sie sich und die Scharniere klappen ein. Führ sie nach unten, bis sie flach im Frunk liegt. Jetzt kannst du den Frunk schließen.

Stauraum darunter: Der Frunk bleibt auch mit eingebautem Tisch nutzbar. Fass die eingeklappte Tischplatte an der hinteren Kante, zur Windschutzscheibe hin. Dort sitzt auch die Verriegelung. Kipp die Platte zu dir: Sie hängt dann nach vorne zur Stoßstange hin offen, und du greifst an ihr vorbei in den Frunk.

⚠ Sicherheitshinweise

Belastung: Der Tisch trägt bis zu 10 kg, gleichmäßig verteilt. Setz dich nicht darauf, stütz dich nicht darauf ab und zieh dich nicht daran hoch.

Nach einem Stoß: Wenn du gegen die Tischplatte stößt, prüf, ob sie noch fest sitzt.

Ladung: Wer fährt, ist für die Ladung und ihre Sicherung verantwortlich. Die Basisgestelle sind mit den Schrauben mit Griff im Frunk befestigt; die Tischplatte hält durch ihre Form gegen Verrutschen.

Quetschgefahr: Beim Auf- und Zuklappen der Scharniere können Finger eingeklemmt werden. Pass dabei auf deine Hände auf.

Ersatzteiltüte: Bricht eine der beiden U-Halterungen unter der Tischplatte, tausch sie aus. Sie ist mit 4 Torx-Schrauben befestigt.

Fragen oder Ersatzteile? support@frunk.ly

Hersteller: Frunkly · Peter Amelang
Narzissenweg 14, 22047 Hamburg, Deutschland
support@frunk.ly · frunk.ly

Maker Kit · Model 3 · DE · Stand 10/2026